


Nesmar®
G5

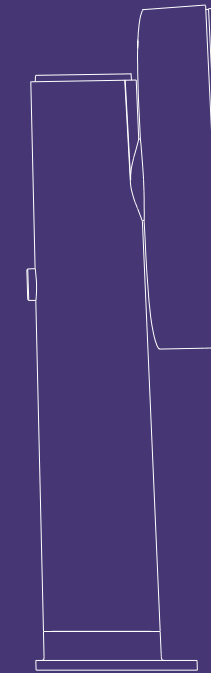


Ручной отпариватель для одежды

Инструкция по эксплуатации

Характеристики

Наименование: Ручной отпариватель для одежды Nesmar G5
Мощность: 1200 Вт
Размер, см: 24 x 6 x 7
Напряжение: 230В~50Гц
Ёмкость для воды, мл: 90


Описание

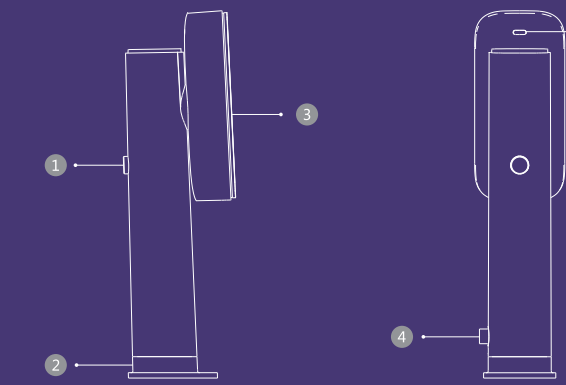


- 1 Кнопка питания
- 2 Ёмкость для воды
- 3 Подошва
- 4 Шнур питания
- 5 Индикация

Первое включение

1. Перед первым включением отпаривателя проверьте уровень воды в ёмкости. Если воды недостаточно, то откройте крышку ёмкости для воды и налейте чистую или дистиллированную воду. Использование водопроводной воды повлияет на срок службы устройства.

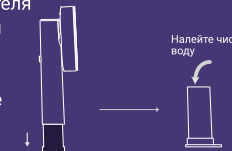


2. Угол наклона нагревательного элемента можно отрегулировать заранее в зависимости от необходимости. Не меняйте угол наклона во время использования, т.е. элемент горячий и может обжечь ваши руки, соблюдайте технику безопасности.

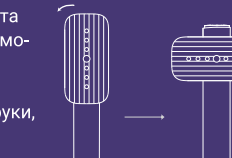

Примечание:

- Во избежание получения ожогов не допускайте непосредственного контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями, остерегайтесь выхода горячего пара из отверстий подошвы. Не трогайте нагревательный элемент во время работы.
- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы начать отпаривание одежды. Для выключения устройства, нажмите на кнопку еще раз.
- Угол поворота нагревательного элемента составляет 90°. Не прилагайте чрезмерных усилий при вращении, чтобы не повредить устройство.


Внимание!

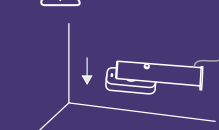

Убедитесь, что при работе отпариватель направлен подошвой вниз, чтобы избежать случайного переливания горячей воды или выхода пара.

Эксплуатация


1. Повесьте одежду на вешалку или разместите ее на горизонтальной поверхности.

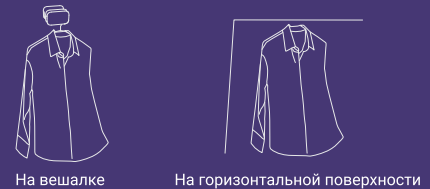


На вешалке

На горизонтальной поверхности

2. Подключите кабель питания к сети, загорится индикатор, сигнализирующий о процессе нагрева нагревательного элемента и отпаривателя.

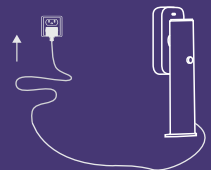

3. Через 15 секунд индикатор погаснет и устройство готово к работе. Примечание: на нагрев воды требуется не больше 18 секунд, если приступить к работе раньше, то предварительный нагрев не будет завершен и вода на выходе может разбрызгиваться.



18 секунд

4. После того как вода нагрелась, поднесите отпариватель ближе к складкам одежды и двигайте его взад-вперед вдоль направления волокон ткани, чтобы одежда разглаживалась равномерно.



Вертикальное отпаривание

Горизонтальное отпаривание

5. По завершении работы выключите и обесточьте отпариватель, поместите отпариватель на подставку. Дождитесь, пока нагревательный элемент остынет, прежде чем убрать отпариватель в недоступное для детей месте.

Не кладите одежду на стол, чтобы не повредить поверхность стола, и чтобы на одежде не собиралась влага; Рекомендуется размещать одежду на гладильной доске или плоской поверхности; при горизонтальном отпаривании рекомендуется использовать защитную перчатку, чтобы избежать ожогов.

3. Через 15 секунд индикатор погаснет и устройство готово к работе.


Примечание: на нагрев воды требуется не больше 18 секунд, если приступить к работе раньше, то предварительный нагрев не будет завершен и вода на выходе может разбрызгиваться.




18 секунд

Индикация

При включенном питании:

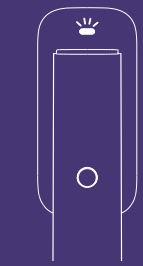


Индикатор горит: идет нагрев

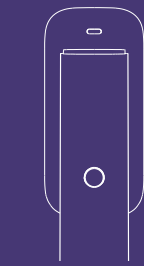


Индикатор погас: готово к работе

Хранение

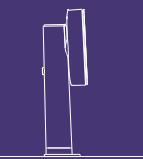

Вертикально

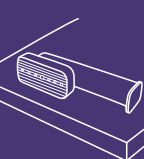

Горизонтально

Выявление и устранение неполадок

Пар не выходит из отпаривателя:

- Отсутствует вода в ёмкости - Добавьте холодную воду и следуйте инструкциям.
- Отпариватель не подключен к сетевой розетке - Подключите устройство к розетке.
- Не нажата кнопка питания - Нажмите кнопку питания. Если проблема не решена, прекратите эксплуатацию и свяжитесь с сервисным центром.

Вода протекает:

- Убедитесь, что крышка ёмкости для воды надежно закрыта.
- Оставьте отпариватель на какое-то время, дайте ему просохнуть. Если проблема не решена, прекратите эксплуатацию и свяжитесь с сервисным центром.

На одежде остается белый порошок:

- По мере эксплуатации остатки воды высыхают внутри ёмкости и отпаривателя из-за чего образуются налет и осадок. В начале работы распылите небольшое количество пара в сторону в течение одной минуты и не гладьте одежду. После того, как отпариватель распылит налет и осадок, можно приступить к отпариванию одежды. Периодически удаляйте налет и осадок. Для этого налейте уксус в ёмкость для воды в количестве 1/3 от максимального объема и распылите его в течение примерно 3-х минут. После чего налейте максимальное количество воды, чтобы очистить отпариватель от уксуса. ПРИМЕЧАНИЕ: Не отпаривайте одежду с уксусом в ёмкости для воды. Рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду, чтобы уменьшить образование налета и осадка.

Во время работы вместе с паром разбрызгивается вода:

- Убедитесь, что достигнута необходимая температура и индикатор погас.
- Очистите отпариватель, следуя инструкциям в пункте «На одежде остается белый порошок».
- ВСЕГДА сливайте воду из ёмкости после каждого использования. Вода, оставшаяся в ёмкости, может оставить пятна на одежде или вызвать образование налета и осадка в отпаривателе.

Меры предосторожности

- Устройство предназначено только для использования внутри помещения.
- Для питания устройства используйте источник питания 230 В, 50 Гц.
- Поскольку в водопроводной воде содержится много примесей, длительное использование может привести к образованию накипи в ёмкости для воды и отверстиях на подошве, а также может оставить пятна на одежде. Используйте чистую или дистиллированную воду для отпаривания.
- При подключении устройства к источнику питания руки и сетевая вилка должны быть сухими, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Если устройство не используется, обязательно отключите его от сети.
- Если во время использования шнур питания был поврежден, прекратите эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Техническое обслуживание устройства производится квалифицированными специалистами.
- Если устройство не работает, своевременно свяжитесь с производителем, после чего отправьте устройство в указанный сервисный центр для специальной проверки и проведения технического обслуживания.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, не пытайтесь разобрать или изменить его конструкцию, чтобы избежать поломок или угрозы здоровью.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей до 10 лет) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, осуществляет надзор.
- Для очистки поверхности устройства используйте мягкую и чистую влажную ткань. Если в устройстве отложился налечь, очистите ее профессиональными средствами или обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте медицинский разбавленный спирт, так как он может повредить устройство.
- Не эксплуатируйте устройство рядом с бытовыми приборами. Не направляйте струю пара на животных.
- Во время наполнения ёмкости для воды и очистки устройства следует отключать вилку питания от сети.

Комплектация

- Отпариватель
- Инструкция
- Сумка для хранения
- Защитная перчатка

Гарантийный талон

Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- Неправильной транспортировки, установки или подключения изделия; механических, тепловых и иных повреждений, в т.ч. повреждений шнуров питания, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в инструкции по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая.
- Ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схематических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; несанкционированным обслуживанием, неправильным использованием; изменения этикеток или знаков защиты от подделки.
- Действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.).
- Других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя.

Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

Импортер: ООО "АВАЛОН"
Адрес импортера: 196128, г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр-кт, дом 10, лит. А, пом. 216, тел. 8 800 511-31-83. По общим вопросам: info@avalonica.ru. По техническим консультациям и гарантии: warranty@avalonica.ru. Срок службы: 5 лет. Гарантийный срок: 1 год.