





Фотоаппарат мгновенной печати Р13

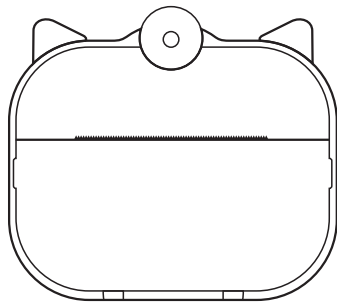

Инструкция по эксплуатации


Перед эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

Технические характеристики приведены только для справки, и могут отличаться у конкретного устройства.

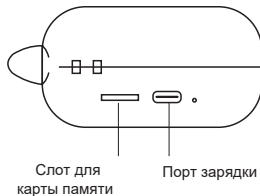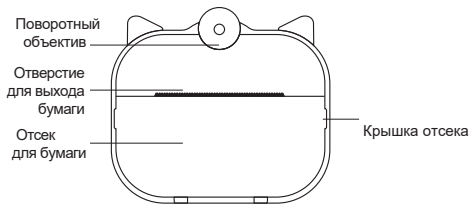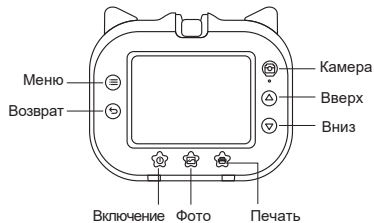

Инструкция по эксплуатации

Используйте бумагу для термопринтера размером 57 мм X 30 мм.



Размер и направление загрузки бумаги




При длительном нажатии и удержании кнопки [Включение] устройство автоматически включится и перейдет в режим фотосъемки

Печать

Функция мгновенной печати


А. Когда камера включена и ведется фотосъемка, коротко нажмите кнопку [Печать] и в правом верхнем углу экрана появится значок мгновенной печати.
 В. Коротко нажмите кнопку [Камера] для мгновенной съемки и отправки на печать.

А. Коротко нажмите кнопку камеры для входа в интерфейс воспроизведения
 В. Нажмите кнопку [Вверх или вниз] для выбора нужного кадра
 С. Нажмите клавишу [OK] для печати;

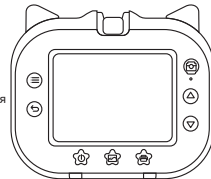

Фотографирование

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Фото на главном экране и нажмите [OK] для входа в режим фотосъемки
3. Вручную поверните объектив для селфи
4. Коротко нажмите кнопку [Фото], чтобы сделать снимок
5. Коротко нажмите кнопку камеры для просмотра

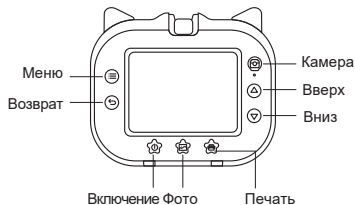

Запись видео

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Фото на главном экране и нажмите [OK] для входа в режим фотосъемки
3. Положение объектива изменяется вручную
4. Коротко нажмите кнопку [Фото], чтобы начать запись
5. Нажмите кнопку [Фото] еще раз, чтобы сохранить запись
6. Войдите в меню Альбом для просмотра отснятого видео и нажмите [OK] для воспроизведения

Съемка с несколькими эффектами

Циклическая запись

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем выберите пункт [Циклическая запись]
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

Таймер


1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем выберите часы и нажмите [OK] для ввода времени таймера.
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

Настройка времени

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем выберите соответствующий параметр и настройте время с помощью [клавиш со стрелками].

Язык

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем выберите соответствующий параметр и настройте язык с помощью [клавиш со стрелками].
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

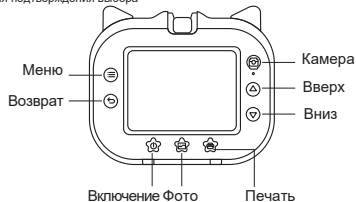

Настройка громкости

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем выберите соответствующий параметр и настройте громкость с помощью [клавиш со стрелками].
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

Форматирование

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем выберите соответствующий параметр и подтвердите начало форматирования с помощью [клавиш со стрелками].
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

Качество печати

1. Нажмите и удерживайте кнопку [Включение] для включения устройства
2. Выберите меню Настройки для изменения параметров
3. Затем задайте параметры качества/плотности печати с помощью [клавиш со стрелками].
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

Воспроизведение

1. Коротко нажмите кнопку [Фото], чтобы войти в режим воспроизведения
2. С помощью [клавиш со стрелками] выберите изображение или видеозапись
3. Коротко нажмите кнопку [OK] для воспроизведения

Удаление

1. Коротко нажмите кнопку [Фото], чтобы войти в режим воспроизведения
2. С помощью [клавиш со стрелками] выберите изображение или видео
3. Коротко нажмите кнопку [Меню] для подтверждения или отмены выбора
4. Нажмите [OK] для подтверждения выбора

Зарядка

Если устройство выдает сообщение о низком заряде и/или отключается, то поставьте устройство на зарядку.
Для зарядки используйте кабель для зарядки USB Type-C и адаптер питания DC 5B/2A.
Во время зарядки горит красный индикатор, по завершении зарядки индикатор погаснет.

Сброс настроек

Для возврата устройства к заводским настройкам, нажмите кнопку сброса на устройстве.

Внимание!

Встроенный аккумулятор 7,4 В не подлежит разборке или замене. Если он поврежден, обратитесь в сервисную службу. Зарядное устройство предназначено для использования взрослыми людьми в возрасте от 18 лет и старше. Зарядное устройство не является игрушкой. Перед чисткой выключайте устройство. Используйте зарядное устройство 5B/2A.

Осторожно!

Содержит мелкие детали, устройство не предназначено для детей младше 3 лет! Во время использования держите вдали от источников огня! Взрослые должны присматривать за детьми во время использования.

Содержание инструкции может быть изменено без предварительного уведомления.

Производитель: Pardo Technology Co., LTD. Адрес производителя: Room 312, Shangfeng Commercial Center, Longhua District, ShenZhen, China. Страна происхождения: Китай.
Импортер: ООО "АВАЛОН" Адрес: 196128, СПб, Новоизмайловский пр-кт д.10, Лит А, пом 216, тел. 8 800 511-31-83. По вопросам сервиса обращаться: warranty@avalonica.ru. По заказу обращаться: offer@avalonica.ru. Срок службы 2 года. Гарантийный срок: 12 месяцев.

Гарантийный талон

Компания - поставщик товара ООО «АВАЛОН» благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий. В обеспечение обязательств по качеству товара действуют нижеизложенные условия гарантии.

1. Гарантийный срок на изделия Торговой марки KID JOY составляет 1 (один) год с даты покупки.
2. Срок службы изделия Торговой марки KID JOY составляет 2 (два) года с даты покупки. Гарантии подлежат комплектации, входящие в комплект изделия. Гарантии не подлежат следующие случаи:
 1. Если изделие, предназначенное для использования в личных, бытовых, семейных целях применялось для предпринимательской, коммерческой деятельности или не по назначению.
 2. Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
 3. Если изделие имеет следы неквалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
 4. Если повреждения изделия возникли вследствие сильных механических, химических, электромагнитных воздействий, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
 5. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия.

Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели на изделии, серийного номера изделия (при наличии), даты продажи, индивидуальной коробки (при возможности сохраняйте коробку до конца гарантийного срока), четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель товара : Серийный номер (при наличии): _ _ _ _ _

Дата продажи : Печать продавца:

Настоящим удостоверяю, что качество товара и его комплектность проверены, с условиями гарантии ознакомлен(а):

/ Подпись Покупателя/