

## Фотоаппарат мгновенной печати Q5



### Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Технические характеристики приведены только для справки, и могут отличаться у конкретного устройства.

### Описание клавиш/интерфейса




1. Кнопка «Назад» - короткое нажатие на экране для перемещения влево в режиме игры.
2. Клавиша M - режим музыки и воспроизведения видео. Можно переключить на воспроизведение, паузу/показ фотографий, печать (необходимо нажать кнопку камеры, чтобы запустить принтер), показать/скрыть интерфейс. Длительное нажатие позволяет удалить текущий файл, удалить все/вернуться в интерфейс.
3. Кнопка выключения/короткое нажатие для выключения экрана.
4. Спуск затвора/входа в интерфейс камеры - короткое нажатие на экране для перемещения направо в режиме игры.
5. Клавиша со стрелкой вверх - в режиме фото: короткое нажатие для вставки стикера и длинное нажатие для масштабирования; в режиме музыки: короткое нажатие для переключения на предыдущую песню и длительное нажатие для увеличения громкости.
6. Клавиша со стрелкой вниз: в режиме фото: короткое нажатие для вставки стикера и длинное нажатие для масштабирования; в режиме музыки: короткое нажатие для переключения на следующую песню и длинное нажатие для уменьшения громкости.



#### Совет:

Для замены бумаги аккуратно откройте отсек для бумаги и поместите рулон отрывным концом вверх. Конец бумаги должен выступать из отсека на 1 см минимум для того, чтобы избежать замятия бумаги. Не применяйте грубую силу, чтобы не повредить устройство.

### Основной интерфейс

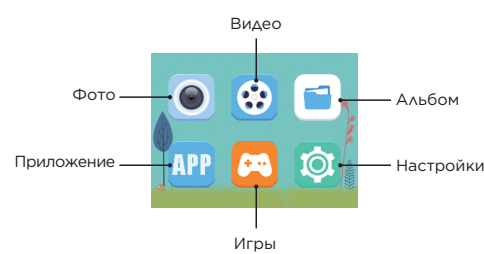


### Настройки

В меню Настроек можно изменить отдельные параметры системы. Выберите меню Настроек на главном экране, нажмите кнопку "M" для входа в меню. Перемещение в меню происходит при помощи кнопок "Вверх" и "Вниз". Для изменения параметров нажмите кнопку "M", кнопка "Назад" - возврат на предыдущий экран.


#### Печать после съемки

Выберите параметр "Печать после съемки", установите параметр "Вкл." и нажмите кнопку "M" для подтверждения.

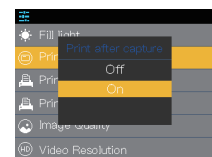

#### Плотность печати


Выберите параметр "Плотность печати", установите значение "1/2/3/4/5/6/7" и нажмите кнопку "M" для подтверждения.

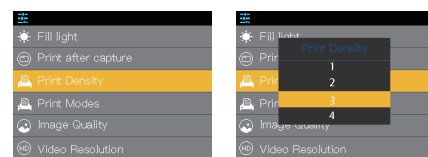

### Настройки


#### Режимы печати

Выберите параметр "Режимы печати", выберите параметр "Матричная печать" (точки) или "Линейная печать" (непрерывный серый), нажмите кнопку "M" еще раз, чтобы подтвердить параметр.

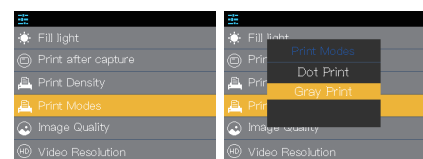


#### Разрешение фото

Выберите параметр "Разрешение фото", установите необходимое значение и нажмите на кнопку "M" для подтверждения.

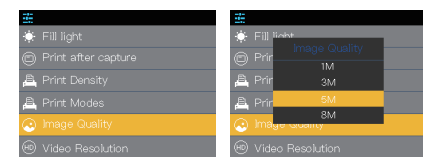

### Настройки

Выберите параметр "Форматирование", если вы хотите отформатировать карту памяти и удалить все данные с нее, нажмите кнопку "M" и выберите "Да" для подтверждения форматирования.

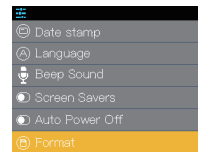

### Игры

Brick: для выбора игры нажмите кнопку "M", для выхода из игры - повторное нажатие на кнопку "M". Перемещение в игре: кнопки "Назад" и "Спуск затвора".

Sokoban: для выбора игры нажмите кнопку "M", для выхода из игры - повторное нажатие на кнопку "M". Перемещение в игре: кнопки "Назад", "Спуск затвора", "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".

Лабиринт: для выбора игры нажмите кнопку "M", для выхода из игры - повторное нажатие на кнопку "M". Перемещение в игре: кнопки "Назад", "Спуск затвора", "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".

Змейка: для выбора игры нажмите кнопку "M", для выхода из игры - повторное нажатие на кнопку "M". Перемещение в игре: кнопки "Назад", "Спуск затвора", "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".

Тетрис: для выбора игры нажмите кнопку "M", для выхода из игры - повторное нажатие на кнопку "M". Перемещение в игре: кнопки "Назад", "Спуск затвора", "Стрелка вверх" и "Стрелка вниз".

### Печать

#### Мгновенная печать после съемки

В режиме фотосъемки коротко нажмите на кнопку "Спуск затвора", чтобы выполнить мгновенную печать. ("Открыть печать после съемки")

#### Печать фотографий в режиме альбома

Войдите в альбом, выберите фотографию, нажмите кнопку спуска затвора для активации принтера, а затем нажмите клавишу "M" для выполнения печати.

### Фотографирование

Для съемки необходимо вставить карту памяти microSD. После съемки снимки автоматически сохраняются на карте памяти.

#### Фотосъемка

Выберите режим фотосъемки, коротко нажмите кнопку "Спуск затвора", чтобы сделать снимок. В этом режиме можно изменить разрешение камеры и применить разные эффекты.

Если в аппарате есть фронтальная камера, длительным нажатием кнопки камеры можно переключить объектив.

#### Фотофильтр

В режиме фотосъемки коротко нажмите кнопки "Вверх", "Вниз" для переключения между фильтрами.

#### Масштаб

В режиме фотосъемки долгое нажатие кнопок "Вверх", "Вниз" позволяет увеличить/уменьшить масштаб.

### Видео

Выберите функцию записи видео. Видеозапись может осуществляться только при вставленной карте памяти. Если карта отсутствует, появится сообщение "Please insert SD card". Если места на карте недостаточно, появится сообщение "Full card".

#### Видео

Выберите режим видеозаписи, коротко нажмите кнопку "Спуск затвора" для записи, в этом режиме можно изменить разрешение камеры и применить разные эффекты. Если в аппарате есть фронтальная камера, длительным нажатием кнопки камеры можно переключить объектив.

#### Выход из режима

В режиме видеозаписи коротко нажмите кнопку "Спуск затвора" для начала/завершения записи.

#### Заставка

В режиме записи видео коротко нажмите кнопку "Вкл./Выкл." для перехода в режим экранной заставки.

### Альбом

Для просмотра последних сделанных фото/видео перейдите в меню Альбом.

#### Переключение между фото/видео

В меню Альбома коротко нажимайте кнопку "Вверх" или "Вниз" для переключения между фотографиями или видеозаписями.

#### Режим воспроизведения видео

При воспроизведении видео короткое нажатие клавиши "M" позволяет приостановить или воспроизвести текущее видео.

#### Удаление файлов

На странице воспроизведения видео или фото долгое нажатие на клавишу "M" позволяет удалить текущий или все воспроизводимые файлы.

### Внимание!

Встроенный аккумулятор не может быть извлечен и заменен, в случае его повреждения необходимо обратиться в сервисную службу для ремонта. Зарядные устройства используются взрослыми или под присмотром взрослых. Зарядные устройства не являются игрушками. Используются устройства DC 5 В=1 А. При чистке изделия убедитесь, что зарядное устройство отключено.



Избегайте контакта с водой



Сухая среда



Регулярный осмотр



Производитель: SHENZHEN ENRICHASE TECHNOLOGY CO, LIMITED. Адрес производителя: Caowei First Industry Park 3rd Floor, Caowei 2nd Road, Baoan District, Shenzhen. Страна происхождения: Китай. Импортёр: ООО "АВАЛОН" Адрес: 19128, СПб, Новозаводский пр-т д.10, Лит. А, пом.216 тел. 8 800 511-31-83. По вопросам сервиса обращаться: warenty@avalonica.ru. По заказу обращаться: offer@avalonica.ru. Срок службы 2 года. Гарантийный срок: 12 месяцев.

## Гарантийный талон

Компания - поставщик товара ООО «АВАЛОН» благодарит Вас за выбор и надеется на долговременную работу изделия без поломок и нареканий. В обеспечение обязательств по качеству товара действуют нижеизложенные условия гарантии.

1. Гарантийный срок на изделия Торговой марки KID JOY составляет 1 (один) год с даты покупки.
2. Срок службы изделия Торговой марки KID JOY составляет 2 (два) года с даты покупки. Гарантии подлежат комплектации, входящие в комплект изделия. Гарантии не подлежат следующие случаи:
  1. Если изделие, предназначенное для использования в личных, бытовых, семейных целях применялось для предпринимательской, коммерческой деятельности или не по назначению.
  2. Нарушены правила или условия эксплуатации, установки, монтажа изделия, изложенные в Руководстве пользователя или другой документации, поставляемой в комплекте с изделием.
  3. Если изделие имеет следы некавалифицированного ремонта, повреждения вследствие использования неоригинальных запасных частей или принадлежностей.
  4. Если повреждения изделия возникли вследствие сильных механических, химических, электромагнитных воздействий, высоких или низких температур, коррозии, окисления, попадания внутрь посторонних предметов, веществ, других жидкостей, насекомых или животных.
  5. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации, ухудшения технического состояния или внешнего вида из-за длительного использования изделия.

Гарантийный талон действителен только при наличии и четко указанных: модели на изделии, серийного номера изделия (при наличии), даты продажи, индивидуальной коробки (при возможности сохраняйте коробку до конца гарантийного срока), четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Модель товара :      Серийный номер (при наличии): \_ \_ \_ \_ \_

Дата продажи :      Печать продавца:

Настоящим удостоверяю, что качество товара и его комплектность проверены, с условиями гарантии ознакомлен(а):

/ Подпись Покупателя/